

Návod na aktualizáciu firmvéru pre Glitel 3G811N

Aktualizácia firmvéru pre Glitel 3G811N prebieha v troch základných procesoch, ktoré je nutné dodržať.

1. Aktualizácia firmvéru

Upozornenie: Aktualizáciu firmvéru vykonávajte len cez LAN pripojenie. Počas celej aktualizácie neodpájajte napájanie routera Glitel 3G811N ani neodpájajte ethernetový kábel medzi PC a routerom Glitel 3G811N

2. Obnovenie do výrobných nastavení

Upozornenie: Správna funkčnosť novej firmvérovej verzie je podmienená obnovou routera Glitel 3G811N do výrobných nastavení

3. Opätovná konfigurácia

Upozornenie: Vaša konfigurácia routera Glitel 3G811N bola zrušená aktualizáciou firmvéru, preto je nutné nakonfigurovať router Glitel 3G811N znova

1. Aktualizácia firmvéru


Krok 1

Zapnite router Glitel 3G811N a prepojte počítač a router Glitel 3G811N žltým ethernetovým káblom, ktorý je súčasťou balenia.

Upozornenie: Aktualizáciu firmvéru vykonávajte len cez LAN pripojenie. Počas celej aktualizácie neodpájajte napájanie routera Glitel 3G811N ani neodpájajte ethernetový kábel medzi PC a routerom Glitel 3G811N

Krok 2

Zadajte do vášho web prehliadača adresu 192.168.1.1 a potvrdte stlačením klávesy Enter.



Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, vpíšte Užívateľské meno „**admin**“ a **heslo** zo zadnej strany zariadenia označené ako Password.

Prihlasovacie heslo do web rozhrania pre užívateľa „**admin**“ je uvedené na zadnej strane 3G routera za názvom Password: napríklad „**qwer1234**“.

A screenshot of the login page for the Glitel 3G811N router. The page has a title bar "Glitel 3G811N". Below it, there are two input fields: "Užívateľské meno" (Username) with the value "admin" and "Heslo" (Password) with masked characters "*****". A "Prihlásenie" (Login) button is located at the bottom right of the form.

Po vpísaní Užívateľského mena a Hesla pokračujte v nastaveniach stlačením tlačidla **Prihlásenie**.


Krok 3

V menu routera Glitel 3G811N vyberte položku **Administrácia** -> **Aktualizácia**




Krok 4

Vyhľadajte uložený súbor s firmvérovou aktualizáciou pomocou tlačidla „**Vybrať súbor**“.

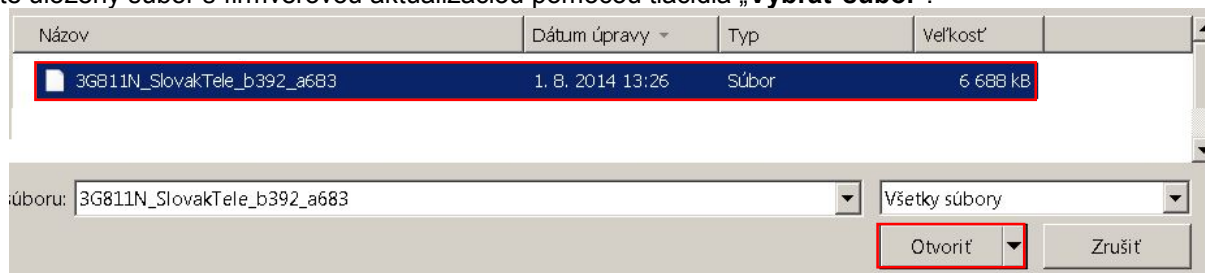

Krok 5

Po upresnení cesty k firmvérovej aktualizácii stlačte tlačidlo „**Uložiť**“.

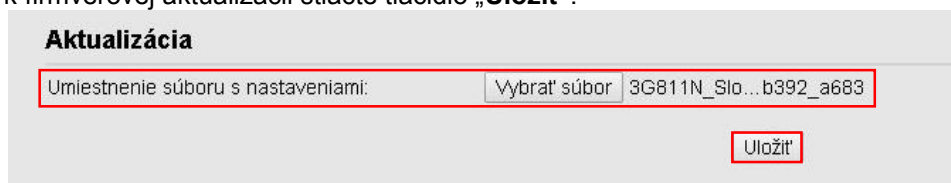

Proces aktualizácie potrvá cca 2 minúty. Sledujte kontrolky na routeri Glitel 3G811N. Proces aktualizácie je ukončený ak na routeri Glitel 3G811N zasvietia kontrolky POWER a WIFI a webový prehliadač obnoví stránku pre zadanie vstupných údajov do routera Glitel 3G811N.

Nahrávanie firmvéru

Ukončené...reštartovanie

Poznámka: Ak webový prehliadač neobnovil stránku po čase dlhšom ako 2 minúty a na routeri Glitel 3G811N svietia kontrolky POWER a WIFI, obnovte stránku webového prehliadača manuálne stlačením tlačidla F5, alebo funkciou webového prehliadača Refresh (Obnoviť).

2. Obnovenie do výrobných nastavení

Krok 6

Prihláste sa do routera Glitel 3G811N.




Glitel 3G811N

Užívateľské meno

Heslo

Krok 7

Odkontrolujte či je router aktualizovaný. Aktuálna verzia firmvéru : 3G811N_SlovakTele_a683_b392

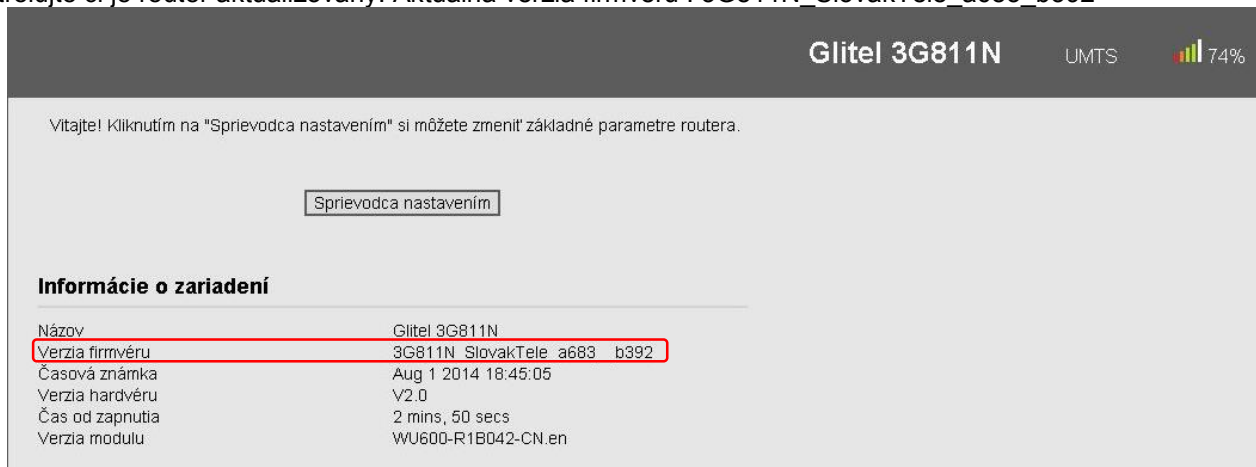

Glitel 3G811N UMTS 74%


Vitajte! Kliknutím na "Sprievodca nastavením" si môžete zmeniť základné parametre routera.

Informácie o zariadení

Názov	Glitel 3G811N
Verzia firmvéru	3G811N_SlovakTele_a683_b392
Časová známka	Aug 1 2014 18:45:05
Verzia hardvéru	V2.0
Čas od zapnutia	2 mins, 50 secs
Verzia modulu	WU600-R1B042-CN.en

Krok 8

V menu routera vyberte položku **Administrácia** -> **Systém** -> **Manažment**

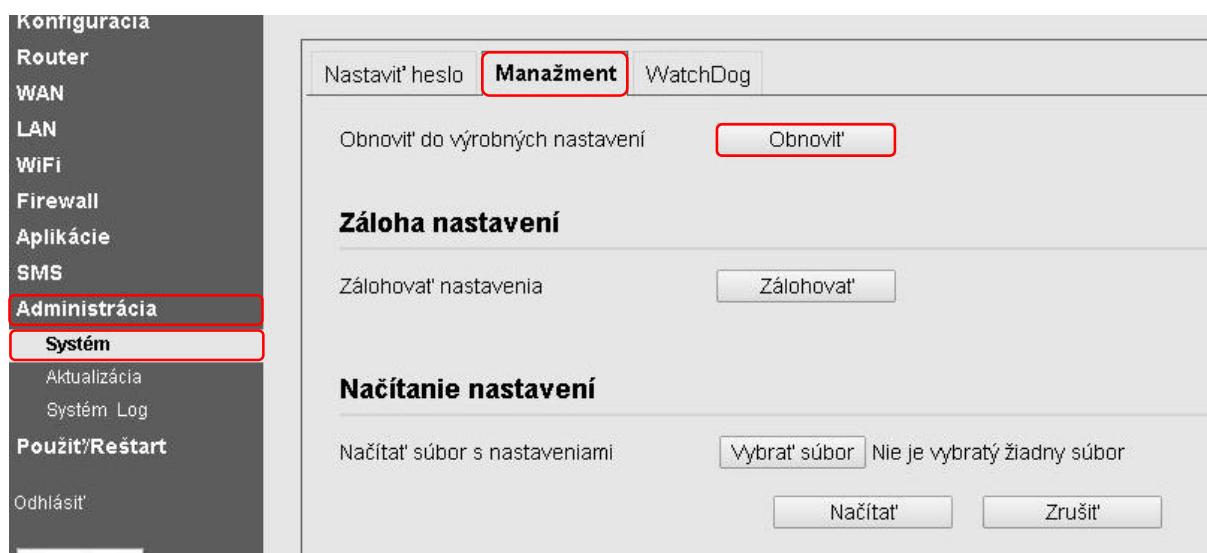

Konfigurácia

Router

WAN

LAN

WiFi

Firewall

Aplikácie

SMS

Administrácia

Systém

Aktualizácia

Systém Log

Použiť/Reštart

Odhlásiť

Nastaviť heslo **Manažment** WatchDog

Obnoviť do výrobných nastavení

Záloha nastavení

Zálohovať nastavenia

Načítanie nastavení

Načítať súbor s nastaveniami Nie je vybratý žiadny súbor

Krok 9

Zvoľte možnosť **obnovenie do výrobných nastavení** a voľbu potvrdte tlačidlom „**Obnoviť**“. Proces obnovy výrobných nastavení je ukončený ak na routeri Glitel 3G811N zasvietia kontrolky POWER a WIFI a webový prehliadač obnoví stránku pre zadanie vstupných údajov do routera Glitel 3G811N.

Poznámka: Ak webový prehliadač neobnovil stránku po čase dlhšom ako 2 minúty a na routeri Glitel 3G811N svietia kontrolky POWER a WIFI, obnovte stránku webového prehliadača manuálne stlačením tlačidla F5, alebo funkciou webového prehliadača Refresh (Obnoviť).

3. Opätovná konfigurácia


Krok 10

Prihláste sa do routera Glitel 3G811N



Krok 11

Router Glitel 3G811N je potrebné znova nakonfigurovať. Všetky predošlé nastavenia routera boli vymazané. Spustíte konfiguráciu systému, zadajte PIN kód SIM karty, nastavte parametre WiFi siete a dokončíte konfiguráciu routera Glitel 3G811N podľa Vašich potrieb.

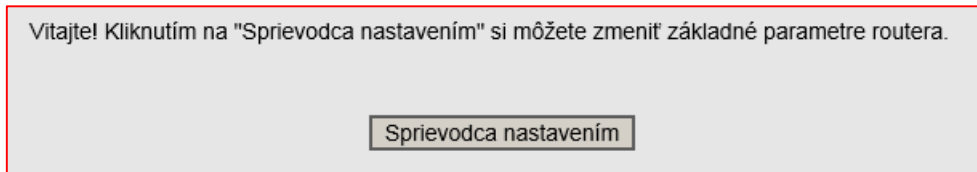

Gratulujeme, úspešne ste aktualizovali a opätovne nakonfigurovali router Glitel 3G811N.

V prípade otázok alebo nejasností počas aktualizácie firmvéru pre Glitel 3G811N, zavolajte na linku technickej podpory zariadení Glitel na tel. č. **054 71 81 037** v prac. dňoch v čase od **8:00** do **16:00**.